SHARP

冷凍冷蔵庫

形名

エス ジェイ ピー ブイ エイチ

SJ-PV40H SJ-PV37H

取扱説明書



プラズマクラスターイオンおよびPlasmaclusterは シャープ株式会社の商標です。



お買いあげいただき、まことにありがとうございました。この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読み ください。

この取扱説明書は、保証書とともに、いつでも 見ることができる所に必ず保存してください。

この取扱説明書は、SJ-PV40Hで説明しています。SJ-PV37Hは、SJ-PV40Hに比べて奥行き、野菜室の仕様などが異なりますが、使用方法は、同じです。

みんなで家電リサイクル、つくろう循環型社会

- 再資源化のため、おもなプラスチック部品 には材料名を表示しています。
- この取扱説明書は環境にやさしい再生紙および大豆油インキを 使用しています。SOYINK

4	*
+	

最初にお読みください。ペー
安全上のご注意 ······ 3 ●使いはじめ ····· 6 ・据え付け・アース・食品保存のポイント
 ■温度調節・・使いはじめによくあるこんな疑問?・・・8 ●夜間節電運転・・・9 ●留守節電運転・・・9 ●プラズマクラスターイオン運転・・・10 ●冷蔵室・・12 ●冷凍室の性能・・14 ●おいそぎ冷凍運転・・・15 ●抵温冷凍運転・・・15 ●数氷室(自動製氷)・・16 ●おいそぎ製氷運転・・・17 ●自動製氷の停止・製氷皿を清掃する/空にする・・18 野菜室・・19
●付属品のはずしかたと取り付けかた ・・・・20●自動製氷のお手入れ ・・・・・22● 冷蔵庫のお手入れ・・・・・・・23●庫内灯の交換 ・・・・・・24
 ●故障かな? ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
● 冷蔵庫活用ガイド ・・・・・・・・・・・32 ① こんな食品を保存します。②保存期間の目安 ③ 省エネのためのポイント ④チルドを使いこなす ⑤ 野菜のかしこい保存のしかた

⑥ ホームフリージングのコツ

こんなときは ······36

● 移動/運搬(引っ越し)● 長期間使わない ● 停電

◆イルミネーションが緑色 青色に交互点灯

こんな冷蔵庫です

キッチンに除菌イオン キッチンプラズマクラスターイオン

キッチン(冷蔵庫周辺の約3畳)に浮遊する 「カビ菌」を不活化します。*

● 試験機関:(財)石川県予防医学協会 ● 測定方法:プラズマクラスターイオン運転(クリーン 運転)時の気中浮遊菌数を、エアーサンプ

ラーにて測定。

● 除菌方法:プラズマクラスターイオンを空中に放出。

冷蔵庫内にクリーンな冷気 プラズマクラスターイオン +ハニカム抗菌脱臭触媒

- 冷蔵庫内にも、プラズマクラスターイオンを 放出します。
- ・ 抗菌脱臭触媒は、冷気の通路に設置していま す。操作、お手入れの必要はありません。 野菜室は直接冷気が出入りしないので、プラ ズマクラスターイオンおよび抗菌脱臭は、は たらきません。

タテ収納&コメ収納のタテ型野菜室

野菜を区分して、立てて保存。上2段(SJ-PV37H は、上1段)と下2段、ふたつの温度帯で保存。

潤いそのまんまの冷却パネル(冷蔵室)

庫内温度のムラを少なく保ちます。

冷却パネルの"間接"冷却方式で、風を当てずに 食品を包み込むようにやさしく冷やします。 新たに食品を入れたときなどは、背面から "直接"冷気を吹き出し、すばやく冷やします。

浄水フィルター付き ダイレクト給水自動製氷


おいそぎ製氷機能もあります。

冷気もれを知らせる ドア閉め忘れ防止ブザー

ドアを開けていると1分後と2分後に**ピピッ**(各1回) 3分を過ぎると

ピピピッ、ピピピッ、...(繰り返し)

- ●ドアを閉めると止まります。
- ●ドアがわずかしか開いていないときは鳴りません。
- 野菜室にはありません。 (SJ-PV37Hは、冷凍室にもありません)

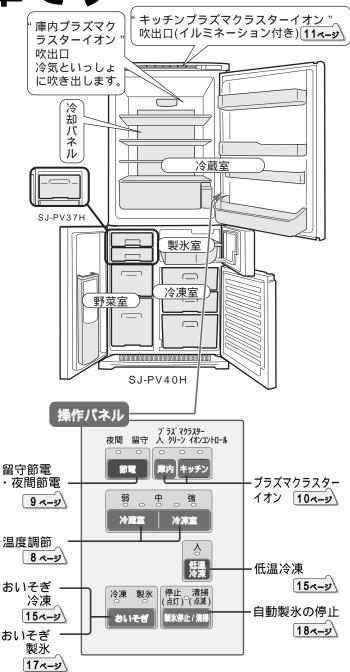

ノンフロン冷凍冷蔵庫です。

- この冷凍冷蔵庫は、ノンフロンタイプの冷媒と断熱発泡ガス を使用しています。「冷媒:イソブタン、断熱発泡ガス:シ クロペンタン」これらは、オゾン層を破壊せず地球温暖化に 対する影響が極めて少ない、地球環境にやさしい物質です。
- イソブタン冷媒は可燃性ですが、「冷却回路」に密封されてお り、通常のご使用において漏れ出すことはありません。

万一、誤って冷却回路を 傷つけたときは...

- 1. 火気、電気製品の使用を避ける。
- 2. 窓を開け、換気をする。
- 3. お買いあげの販売店に連絡する。

是全上のご

この説明書および商品には、安全にお使いい ただくためにいろいろな表示をしています。 その表示を無視して誤った取り扱いをする ことによって生じる内容を、次のように区分 しています。内容をよく理解してから本文を お読みになり、記載事項をお守りください。

区分

無視すると人が死亡または重傷を ⚠ 警告 負うおそれがある内容。

⚠ 注意

無視すると人がけがをしたり財産 に損害を受けるおそれがある内容。

図記号の意味

⚠記号	・・・・・ 気をつける必要があることを表す。
○記号	・・・・・・ してはいけないことを表す。
❷記号	・・・・・・・・・ しなければならないことを表す。

漏電・感電・発火・火災・爆発 を防ぐため

● 冷媒について

可燃性ガスを使用しています。次のことにご注意ください。



冷蔵庫本体の冷却回路(配管)を傷つけ ない。

冷媒が漏れだすと、発火・爆発のおそ れがあります。

冷蔵庫の通気口や、周囲のすき間はふ さがない。

冷媒が漏れたときに滞留し、発火・爆 発のおそれがあります。



冷却回路(配管)を傷つけたときは、コン セントには手を触れず、次の事をする。 発火・爆発のおそれがあります。

- ◆ 火気の使用をさける。
- 窓を開けて換気する。 (換気扇は、「入-切」しない)
- お買いあげの販売店に連絡する。



庫内では電気製品を使用しない。 冷媒が漏れていると電気製品の接点の 火花で発火・爆発のおそれがあります。

▶ 据え付けるとき



水をかけない・水がかか る所に据え付けない

水濡れ禁止 絶縁が悪く なり、感電・ 火災の原因 になります。






湿気の多い所へ据え 付けない

絶縁が悪くなり、漏 電の原因になります。



アースを確実

にする | 6ページ∖ ァ-ス線接続 漏電時の感電・故障 防止のため。湿気・ 水気のある洗い場



電源や電源プラグ・コードは



コンセントは専用で (15A以上)

必ず実施 タコ足配線は過熱・発火 の原因になります。



電源プラグはコードを下向 きにし、根元まで確実に 必ず実施 コードに無理な力がかか ったり、水がコードを伝って電源プラ グに流れこむ ことを防ぐた



めです。

交流100V以外では使わない 感電・火災の原因になり ます。



電源プラグの刃・刃の取 り付け面に付いたほこり 必ず実施 は、定期的にふきとる 火災防止のためです。



傷んだ電源コードや電源 プラグ・ゆるんだコンセ ントは使わない 感電・ショー

ト・発火の原 因になります。



電源プラグを冷蔵庫 で押し付けない プラグが傷付き、過 熱・発火の原因にな ります。



電源コードに無理な 力をかける・重い物 をのせる・変形させ る・束ねるなどはし ない 電源コードが破損し

感電・火 災の原因 になりま す。



安全上のご注

|漏電・感電・発火・火災・爆発 を防ぐため`

● ふだんの使用のとき



引火しやすい物は入れない 爆発のおそれがあります。



プロパンガス ライター用ガス テルゴール シンナー





水を入れた容器はのせ ない

こぼれると絶 縁が悪くなり、 感電・火災の 原因になりま



● もしものとき

す。



都市ガスなどが漏れて いたら冷蔵庫やコンセ 必ず実施 ントには手を触れず、 窓を開け換気する

引火・爆発 | 防止のため です。





異常(こげくさいにおい など)を感じたら電源プ プラグを抜く**ラグを抜き運転を中止** する

> 感電・火災防止のため です。修理は販売店に ご相談ください。



改造しない 修理技術者以外は、分解

分解禁止・修理しない

火災・感電・ けがの原因 になります。

● お手入れのとき



庫内灯の交換や冷蔵庫 🛛 💢 のお手入れは、電源プ プラグを抜く ラグを抜いてから ただしぬれた手では抜 き差ししない

感電防止のためです。

けが・事故・家具の破損 を防ぐため

● 冷蔵庫上部について



冷蔵庫の上に物をのせない

ドアの開閉などで落下 すると、けがのおそれ があります。



据え付けるとき



転倒防止用ベルト(別売品)などで冷蔵庫の 転倒防止をする

7ページ\

地震などの冷蔵庫転倒によるけが防止のため です。お買いあげの販売店にご相談ください。

● ふだんの使用のとき



自動製氷機の機械部(貯氷 ケースの上部)に手を触れ 接触禁止ない

> 製氷皿が回転したとき、 けがのおそれがあります。



温度管理が難しい物は 保存しない

(学術試料・薬品など) 変質のおそれがあります。 医薬品は変質すると危険 です。家庭用冷蔵庫では、 温度管理の難しいものは 保存できません。



冷蔵庫にのらない、 ぶらさがらない 冷蔵庫が倒れる、部 品が割れる、ドアや ケースに手をはさ むなど、けがのおそ れがあります。



いっぱいに引き出 したケースに、重 みをかけない ケースが変形して 落ち、けがのおそ れがあります。

廃棄するとき



リサイクル処理などのため一時的に冷蔵庫 を保管され、もし幼児閉じ込めのおそれが wfkm ある場合はドアパッキングをはずす。



企注 意

漏電・感電・発火・火災・爆発 を防ぐため

●電源や電源プラグ・コードは



電源コードを持って電源 プラグを抜かない

コードが傷み、感電・ショ

ート・発火の原因になります。



● 長期間使用しないとき



長期間使用しないときは、電源 プラグをコンセントから抜く

プラグを振く 絶縁劣化による感電・漏電・ 火災防止のためです。

けが・事故・家具の破損 を防ぐため

●据え付けるとき



水平で丈夫な所へ

不安定な場所へ据え付けると、ドアの開閉などで 冷蔵庫が倒れるおそれがあります。



●移動・運搬のとき



移動時は重いのでしっかり持つ (移動用取っ手などを利用)



持ちかたが悪いと手がすべり、けがの おそれがあります。



傷付きやすい床では、移動用車輪を 使用しない

床を傷付けるおそれがあります。 あらかじめ毛布などを敷きます。

● ふだんの使用のとき



冷凍室内の食品・容器にぬれ た手で触れない

★は (とくに金属製容器)

凍傷になることがあります。



冷凍室にびん類を入れない 中身が凍ると割れ、けがのお それがあります。



冷蔵室ドアを無理に開閉しないドアが落下し、けがのおそれがあります。ドアの開閉が固くなったときは 部に物

がはさまって いないか確認 します。



棚やケースを強く引き出さない

棚の食品の落下やケースのはずれでけがのおそれがあります。



冷蔵庫の下に手を 入れない

(とくにお子様に注意) 発熱部で火傷をした り、部品に触れけが のおそれがあります。



いやなにおいがした り、変質・腐敗した 食品は捨てる

食中毒の原因となり ます。冷蔵庫で保存 中でも食品の品質は 低下します。




ドアを開閉するときは他の人が冷蔵庫に触れていないか確かめる。

^{必ず実施} 指をはさむとけがのおそれがあります。

こんなことにもご注意

■指をはさまないでください

ドアの取っ手を正しく持たないと指をはさみ、けがのおそれがあります。



■ドアの下部で頭などを ぶつけない

(お子様にも注意)



使いはじめ

付 据 え け

据え付ける場所を決める

⚠ 注意 │

水平で丈夫な所 ...きしむ床などはさける。

熱気・湿気の少ない所

ガスコンロの横などはさける。

直射日光の当たらない所

直射日光はプラスチック部分の変色の 原因になります。

次の場所には丈夫な板を敷く

- ●じゅうたん・たたみ・塩化ビニル製の床 材など、熱で変色するおそれがある床材。
- じゅうたんなど、底の吸込口を ふさぐおそれのあるもの。



お知らせ

冷蔵庫の近くでは、ラジオ・テレビなどに 雑音や映像の乱れが出ることがあります。 ラジオ・テレビなどを雑音の入らない場所 に移してください。

また、冷蔵庫にアースをしていないと、雑 音が大きくなることがあります。

放熱スペースをあける

上部

すき間が少ないと、冷却力が低下し電気代の ムダになります。

冷蔵庫の上には、物をのせ ないでください。

上部にはキッチンプラズマク ラスターイオンの装置があり 10cm以上 ます。物をのせると、吸込口 をふさいだり装置の破損の原 因になります。 天面フイルターの お手入れ時にも、 すき間は必要です。

0.5cm以上

左右

側面に壁があるときは 3cm以上 3cm以下ではドアが十分に 開かないため、庫内のケース 90度未満 等が引き出せないことがあり、のとき ます。

ことをおすすめします。

- 左右のすき間が十分(0.5cm程度しか)とれな いときは、背面に1cm以上のすき間をあける
- 背面が壁などに触れ振動音がするときや壁材 などが変色するときは少し離してください。

万一の感電防止のため、アースすることをおすすめします


⚠ 警告

●アース線は

湿気・水気のある洗い場などには 必ずアースが必要。




- アース用ネジとコンセントのアース端子に接続します。
- アース端子がないとき お買いあげの販売店または、電気工事店に、 アース工事(D種接地工事・有料)をご依頼ください。

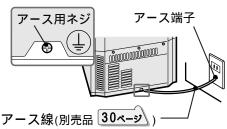

市販品を使うときは、銅線直径1.6mm のものをお求めください。


使いはじめの準備

3 地震にそなえる

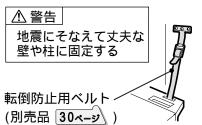

4 調節脚で水平に固定する

- ①ベースカバーを斜め上に引いて はずす。
- ②左右の調節脚を床に付くまで回す。

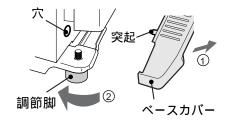

③最後にベースカバーの突起を本体 の穴に差し込む。(左右)

不安定な据え付けは、振動や騒音の原因になります。

1 庫内をふく

柔らかい布にぬるま湯を含ませてふく。

2) 電源プラグを差し込む

♪ 警告

- ●交流100V
- ●コードを下向きに
- ●根元まで確実に

ご注意

- ●ドアを開けたまま電源を入れると電子音が鳴りますが、ドアを閉めると止まり、しばらくすると運転を始めます。
- ●はじめは、大きい運転音がしますが、異常ではありません。庫内が冷えるにしたがい、 小さくなります。

3 自動製氷の準備をする 16ページ

- ①給水タンクや貯氷ケースを水洗いする。
- ②給水タンクに水を入れセットする。
- ③最初にできた氷は捨てる。 (内部のにおいや汚れが付いていることがあるためです)

4 庫内が冷えてから食品を入れる

なるべくドアを開けないで待ちましょう。

- 庫内が冷えるまで 通常2~3時間 夏場約10時間
- ●最初の氷ができるまで 通常6~8時間 夏場約24時間
- 周囲温度によりさらに時間がかかることがあります。
- 庫内が冷える前に食品を入れると冷えるまでに時間がかかったり食品が傷むことがあります。

食品を上手に保存するポイント

- ●アース線を接続してはいけない所
- 水道管
 - ・ガス管(爆発の危険がある)
- ・避雷針(雷の電流が流れて危険)
- ●水気が多い所に据え付ける場合は、 漏電しゃ断器の設置も義務づけられています。お買いあげの販売店 または電気工事店に、ご相談くだ さい。

密封する

ラップや容器を利用する。 乾燥やにおい移りを防ぎ ます。

においが移りやすい食品 牛乳・豆腐など

においを移しやすい食品 らっきょう たくあん・ぎ ょうざなど


冷ます

熱いままでは庫内の温度が上がり ます。また他の食品に悪影響をお よぼします。

冷気の流れをス

ム-ズにする 食品は間隔 をあけて置


く。



温度調節

とくに冷え具合を変えたいときのみ、調節します。 (ふだんは調節する必要ありません)

温度調節用ランプ(通常は消灯しています)

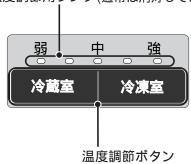

操作手順 冷蔵室の場合



「冷蔵室」を押す。 冷蔵室の現在の設定位置 が点灯します。



「冷蔵室」を数回押し、 設定位置を決める。 押すごとに、ランプ点灯 位置が移動します。

弱中強

3 約5秒後、ランプが消灯します。 (設定完了)

温度の目安

	弱	中	強
冷蔵室	中より 約3~4 高め	約3~5	中より 約2~3 低め
冷凍室	中より 約3 高め	約-18	中より 約3 低め

これは次の条件の場合の温度です。 周囲温度30 で、食品を入れずにドアを閉じ、温度が安定したときの庫内のほぼ中央下寄りの温度。

お知らせ

- ●冷蔵室の温度調節を変えると、チルドケース・ 野菜室の温度も変わります。
- 9段階調節(通常5段階)もできます。 操作手順(冷蔵室の場合)

1 「冷蔵室」を押す。

- 1 「冷蔵室」を押す。 現在の設定温度位置が点灯します。
- **2** 「冷蔵室」を押しながら、「おいそぎ」を 3秒以上押す。



- 「ピーピーピー」とブザーが鳴り、 「中」のランプが点灯します。
- 3 左記 2 の方法で設定位置を決める。 各ランプの中間は、2カ所が点灯します。



半目盛分「強」側に設定したとき

4 約5秒後、ランプが消灯します。(設定完了)

微調節を解除するときも同じ方法です。

使いはじめによくある

「こんな疑問?」にお答えします

庫内がにおう

プラスチックのにおいのせいです。庫内が冷えるとしだいに消えます。

ドアを開けると、 バキッ、ボコッと音がする

ドアを開けると、庫内の温度が変化して部品がきしみ、音がします。 また冷却中にも庫内の温度が変化するため、同様の音がすることがあります。これらの音は異常ではありません。

野菜室ドアと製氷室ドアに段差がある

水平に据え付けないと段差が出たり、左右開きドアの開 閉が重くなります。調節脚で調整してください。



(反対側の調節脚が浮くくらいまで)

夜間節電運転

操作手順



「節電」を1回押す。 ランプが点灯します。

- 冷蔵庫周辺の明るさにより、自動的に 節電運転を入 / 切します。 (ランプは、点灯したままです)
- 夜間節電中は、イルミネーションが 少し暗くなります。

運転を止めるとき

「節電」を2回押す。 (ランプ消灯)

夜間節電運転とは

- ●光センサーが冷蔵庫周辺の明るさを感知 し、冷蔵庫周辺が暗くなると、圧縮機の 運転時間をおさえ、節電運転をします。
- 1日で約3%の消費電力量を節電できます。(1日の1/3を夜間と感知した場合)



イルミネーション (キッチンプラズマクラスター運転時に点灯)

お願い

●光センサーをメモやテープなどで、ふさがないでください。

留守節電運転

操作手順



「節電」を2回押す。 ランプが点灯し、留守 節電運転がスタートし ます。

(イルミネーション消灯)

運転を止めるとき

「節電」を1回押す。 (ランプ消灯・イルミネーション点灯) ・旅行や帰省、お出かけなどのときに利用ください。

留守節電運転とは

圧縮機の運転時間をおさえ、除霜を効率 的な周期でおこないます。

約10%の消費電力量を節電できます。

お知らせ

- ●おいそぎ運転中に設定した場合は、おいそ ぎ運転終了後に節電を始めます。
- ◆冷蔵室、製氷室のドア開閉の合計が3回に なると、自動的に留守節電を解除します。
- ◆キッチンプラズマクラスター運転中に留守 節電運転をすると、イルミネーションは消 灯します。

なかなか冷えてこない

電源を入れてから庫内が冷えるまで通常約2~3時間、夏場は約10時間程度かかることがあります。 なるべくドアを開けずにお待ちください。

(ご注意)

イルミネーションが緑色と青色交互に点灯して いる場合は、冷えません。



冷蔵室と製氷室を開けて「おいそぎ」を5秒以上、押してください。 イルミネーションが消灯し、運転を始めます。

冷蔵庫の前面・側面・背面が熱い

庫内で食品を冷却(熱を吸収)し、吸収した熱を放熱パイプから庫外へ逃がしているからです。放熱パイプや結露防止ヒーターは、冷蔵庫外側の露付きを防ぐ役割もしています。使いはじめや夏場は、手で触れるとかなり熱

く感じますが、異常ではありません。 食品の保存には影響 ありません。



9

プラズマクラスターイオン運転

庫内

プラズマクラスターイオン

冷蔵庫内にプラズマクラスターイオンを放出します。

- ◆冷蔵室・冷凍室・製氷室にはたらきます。(野菜室は密閉構造のため、効果は及びません)
- ◆冷蔵庫の電源を入れると、運転を始めます。

ふだんは止める必要はありません。 「入」のままでの使用をおすすめします。

運転を止めるとき




「庫内」を押す。

ランプが消灯し、プラズマ クラスターイオン運転が 停止します。


再び運転するとき

もう一度「庫内」を押す。 ランプが点灯します。 クラスターイオン吹出口 (冷気吹出口と同じ)

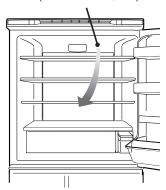

プラズマクラスターイオンについて

プラスイオンとマイナスイオンの集合体である「プラズマクラスターイオン」(本書ではクラスターイオンと略)を出しています。「クラスターイオン」は、空気中に浮遊する「カビ菌」を見つけると取り囲んで不活化する、「除菌イオン」のはたらきをします。

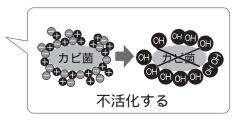

部品の交換等は不要です。

クラスターイオンは、空気中の水分子 (H_2O) と酸素分子 (O_2) から生成しています。定期的に交換する部品はありません。

人体への影響は

クラスターイオンは、自然界にごく普通に存在する水と酸素の分子からつくるイオンで構成されているので、人体には影響ありません。(オゾンが微量に発生しますが、人体への影響のない程度の量です)

お知らせ

- ◆クラスターイオンはにおうことがあります。微量に発生しているオゾンのせいです。
- ●運転中は「ジジジ…」という音がします。 クラスターイオンを放出する音で異常ではありません。キッチンプラズマクラスターイオンの 場合、クリーン運転時もイオンコントロール運転時も同程度の音がでます。また、キッチンの 湿度によって音が大きくなったり、小さくなったり、ほとんど聞こえないときがありますが、 故障ではありません。

キッチン

プラズマクラスターイオン

操作方法

クリーン運転



「キッチン」を押す。 操作パネルのクリーン ランプ、天面のイルミ ネーション青色が点灯 し、運転を始めます。

イオンコントロール運転



「キッチン」を2回押 す。

操作パネルのイオンコントロールランプ、天面のイルミネーション 緑色が点灯し、運転を始めます。

解除するとき

「キッチン」をランプが消えるまで (1回または2回)押す。

●操作パネルのランプ、天面のイルミネーションが消灯します。

各運転中に設定できます。

風量を強くするとき

(約2時間、風量「強」で運転します)



キッチンプラズマクラ スターイオン運転中に 「キッチン」を3秒以上 押す。

● ランプが消え(また は切り換わり)ます が、そのまま押し続 けてください。

イルミネーションを消すとき



キッチンプラズマクラスターイオン運転中に「節電」を3秒以上押す。

再び点灯させるとき 運転中に、もう一度 同じボタンを3秒以上 押す。

キッチンプラズマクラスター イオンとは

●キッチン に浮遊する「カビ菌」を 不活化します。(クリーン運転)

冷蔵庫周辺の約3畳


◆キッチンにマイナスイオンを吹き出す機能もあります。

(イオンコントロール運転)

森林や滝周辺に多く存在すると言われるマイナスイオンの割合を上げて 運転します。キッチンのイオンバランスを整えます。

天面フィルター

月に1度程度はずして水洗いし

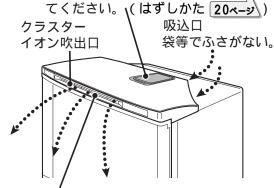


イルミネーション

- 次のときは通常より明るくなります。
 - ・運転を始めたとき、 運転を切り換えたとき。(約5秒間)
 - ・風量「強」のとき。

お知らせ


- ●クリーン運転とイオンコントロール運転 は、同時に運転できません。
- ◆約2~6時間周期の間欠運転をします。そのため、ランプが点灯していても風が出ていないことがありますが、異常ではありません。
- ●風量「強」運転中に運転を解除すると、 次回運転時は元の風量に戻ります。

冷蔵室

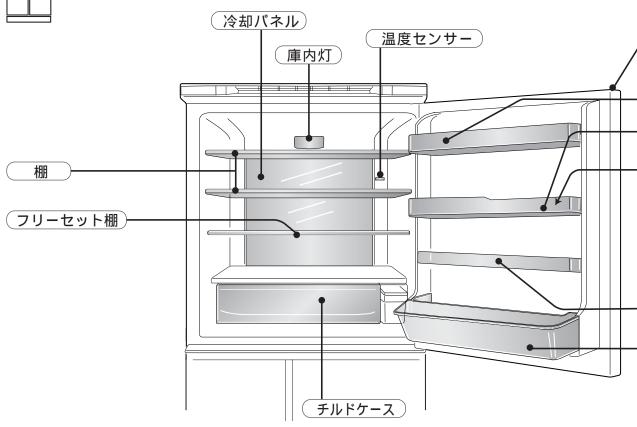

棚の高さを変える(2段階)

1 奥側を持ち上げ、突起をはずして引く。

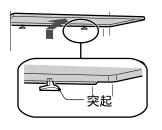

②棚を上または下へ移動させる。

③押し込み、突起にはめる。



小物ポケットの高さを変える(2段階)

① 持ち上げてはずし、 ② 別の突起に差し込む。



2段階に調節できます。

フリーセット棚の使いかた

棚を押し込むと、奥行が半分になります。背の高い食品が入ります。



手前を持ち上げて押す

さらに倒して使えます。大きな食品が入ります。



左右開きドアについて

小物ポケット


たまごポケット

たまごケース(14¬A) たまごがないときは裏返 して小物食品入れに。



(ボトルポケット(小)

(ボトルポケット(大))

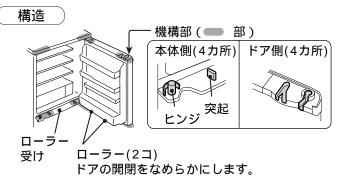

ご注意

- ●ハンドル以外を持ってドアを開閉しない。 また右図のように手をかけたまま反対側のドア を開くと指をはさむことがあります。
- ●両方のハンドルを同時に引かない。 ハンドルが壊れます。
- ●ドアは確実に閉める。きっちり閉まっていないと反対側から開きません。
- ●本体・ドアの機構部に物をつめたり傷を付けたりしない。 ドアの開閉に支障がでます。
- ●ローラー受けに物を置かない。閉まらなくなります。
- ◆本体・ドアの機構部や、ローラー・ローラー受けには、注油をしない。 油の種類によってはプラスチック部品が割れることがあります。


ご注意


- ●ポケット類・浅いポケットには背の高い食品を入れない。
 - ・食品はポケ<u>ッ</u>トの底まで入れる。

ドア開閉時に食品が落下するのを防ぎます。


- 露付きについて
 - ・湿度が高いときやドアをひんぱんに開けたときは、 露が付くことがあります。乾いた布でふいてください。
 - ・冷蔵室が高湿のため、上段のポケットの食品に一時 的に露が付くことがあります。
- 吹出口や吸込口を、食品や袋などでふさがない。特にチルドケース奥の吹出口がふさがっているとチルドケースが十分に冷えない原因になります。チルドケースの高さより高く食品を積まないでください。
- 吹出口付近は温度が低くなることがあるので、水気の 多い食品は凍りやすくなります。

- ●温度センサー……固い容器を当 てない。
- ●ドアパッキング...破れたら交換 ください。
- ●チルドケース上部のすき間は 冷気の循環のため必要です。



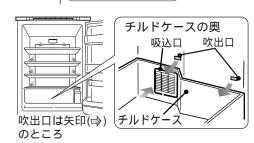




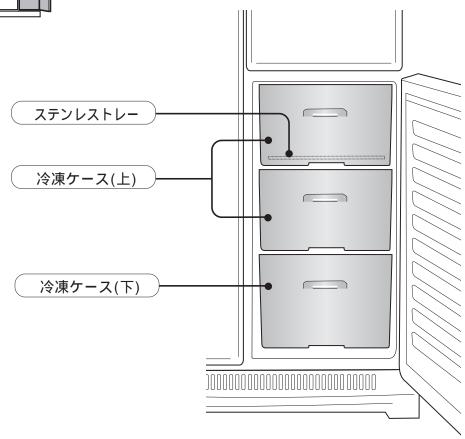

〔ご注意〕

|△注意 |冷凍室にぬれた手で触れない。

- ●食品はケースの高さ以内に入れる。
- ●冷凍ケースに直接水を入れて氷を作らない。冷凍ケースが変形します。
- ●塩分を含む食品を直接置かない。ステンレストレーがさびることが、 あります。
- 次のものは入れない。
 - ・炭酸飲料 中身が吹き出し、冷凍室を汚すことがあります。
 - ・寒冷剤(たたくなど中身を混ぜることで冷却するもの)中身(尿素や硝安など)がもれると、さびることがあります。

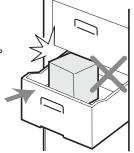

冷凍室の性能

この冷凍冷蔵庫の冷凍室の性能を表わす記号は ★*** (フォースター)です。 冷凍室の性能はJIS C 9607で規定しています。

[フォースターの性能]

冷凍室内の負荷(食品)温度	- 18 以下
24時間以内に - 18 以下にできる食品量 (冷凍室定格内容積100L当たり)	4.5kg 以上
市販冷凍食品の保存期間の目安	約3ヵ月

おいそぎ冷凍運転

おいしさを逃さないようにすばやく凍らせます。ホームフリージングに利用ください。


操作手順

1

食品をステンレストレーの上に置く。

ステンレストレーは、どちらの冷凍ケース(上)でも使用できます。

2

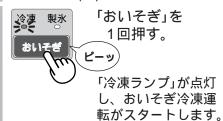



約1~4時間後、自動終了します。 (所要時間は周囲温度によって変わります) ●終了すると「冷凍ランプ」が消えます。

途中で運転を止めるとき

「おいそぎ」を2回 (ランプが消えるまで)押す。



おいそぎボタン**ー** 押すごとにランプが次のように切り替わります。



ただし製氷停止中はをとばします。

お知らせ

- ◆おいそぎ製氷中は運転できません。 おいそぎ製氷を途中で停止させるか、自動終 了するのを待ってから始めてください。
- 運転中は運転音が大きくなります。 (インバーターで強力に冷やすためです)
- 食品が大きなかたまりの場合は、1回のおい そぎ冷凍では冷凍できません。
- ●除霜運転と重なった場合は除霜終了後に運転 を始めるため、終了するまで4時間以上かか ることがあります。

お願い

●運転中はなるべくドアを開けない。

低温冷凍運転

冷凍食品のおいしさを低温で長期保存します。

操作手順



「低温冷凍」を 押す。

「入ランプ」が点灯し、 低温冷凍運転がスタ ートします。

途中で運転を止めるとき

「低温冷凍」を押す。 「入ランプ」が消えます。

●上記の操作をしない場合でも、90日 たつと自動的に解除します。


低温冷凍運転について


- 到達温度は約 23 です。 (これは周囲温度30 ・食品なし・ドア開 閉なしのとき。ドア開閉頻度などのご使用 状態や据え付け状態などによっては温度が 変化することがあります)
- ●運転中は、約10%消費電力量が多くなります。

お知らせ

●おいそぎ運転中、留守節電運転中も低温冷凍 運転を続けます。

製氷室(自動製氷)

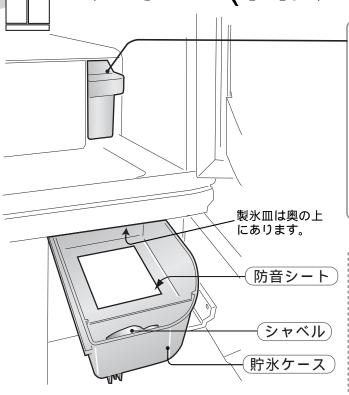

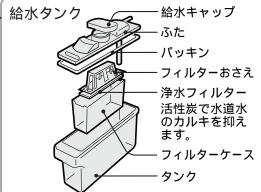

使いはじめは

- 給水タンクと貯氷ケースを水洗いして ください。(給水タンクの水洗い 22ページ)
- 最初にできた氷は捨ててください。 (製氷機内部に、においや汚れが付いてい ることがあります)

最初の氷はできるまでに時間がかかります。 約6~8時間/夏場で約24時間

氷をつくる


1 給水タンクに水を入れる。



2 給水タンクをセットする。



奥まで確実に押し込む。 奥に当たるまで入ってい ないと氷ができません。 **3** 水が少なくなったら 補給する。

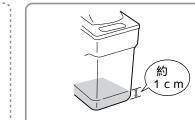

水は残っていても、衛生上1週間を目安に交換を。

使用する水について

- 水以外は使用しない。 お湯(耐熱温度60) やジュース・お茶など (浄水フィル ターの目づまりや内部汚れの原因) は入れないでください。 製氷不良や故障の原因になります。
- 塩素消毒された水道水の使用をおすすめします。
- 次のような塩素消毒されていない水を使う場合は、雑菌 やカビが繁殖しやすくなるため、こまめにお手入れして ください。
 - ・一度沸騰させた水 ・ミネラルウォーター
 - ・井戸水 ・浄水器の水 など

お知らせとお願い

動的

製氷を

ま

- 水を補給する前後は、小さな氷ができたり氷が つながったりすることがあります。
- ●氷の上にシャベルや食品を置かない。 自動製氷機の故障(検知レバー破損など)の原因に

なったりケース が引き出せなく なります。 シャベルは所定 の位置に置いて ください。



おいそぎ製氷運転

通常より速く(約半分の時間で)氷を作ります。突然の来客時などに利用ください。

操作手順



「おいそぎ」を2回押す。

「製氷ランプ」が点灯し、おいそぎ 製氷運転がスタートします。

4

3回製氷すると自動終了し、元の製氷に戻ります。

●終了すると「製氷ランプ」が消えます。

お知らせ

- おいそぎ冷凍中は運転 できません。 おいそぎ冷凍を途中で 停止させるか、自動終 了するのを待ってから 始めてください。
- 製氷停止中は運転できません。自動製氷を再開させてから始めてください。

18ページ

- 次の場合は製氷時間が長くなります。
 - ・夏場など室温が高いとき。
 - ひんぱんにドアを開けたとき。
 - ・食品を多量に入れたとき。
 - ·除霜運転中。
 - ・自動製氷を再開させた直後。
- ●貯氷ケースが満氷のときは、おい そぎ製氷をしても製氷しません。 (約1時間後に終了します)
- 運転中は運転音が大きくなります。(インバーターで強力に冷や すためです)

「おいそぎ」ボタンは

押すごとにランプが次のように切り替わります。



ただし製氷停止中は をとばします。

お願い


●運転中はなるべくドアを 開けないでください。

途中で運転を止めるとき

「おいそぎ」を1回(ランプが消えるまで)押す。

運転が停止します。「製氷ランプ」が消えます。

知っておいてください

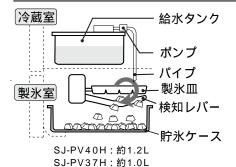

■しくみ

| 給水 | 製氷 | 給水タンク 氷ができる。

給水タンク から製氷皿 へ水を送る。 離氷


■通常は約2時間に1回(8個)製氷します。 これは、周囲温度30、温度調節「中」、ドア開閉なしのときの 目安。ドアをひんぱんに開けたときや食品を多量に入れたとき は、上記よりも製氷時間が長くなります。

■ 貯氷量について

● 貯氷量は、検知レバーで定期的に調べます。

● 最大貯氷量

SJ-PV40H:約196個 SJ-PV37H:約145個 ◆ 氷はならさないと貯氷量が減ります。 (ならしたときの約半分)



ここで 満氷を ^{給知}



製氷室(自動製氷)


自動製氷の停止 (冬期など氷がいらないとき)

操作手順

1 給水タンクを空にして セットする。



2 「自動製氷」を「切」に設定する。



お知らせ

製氷皿の水はそのまま製氷します。離氷後、 製氷皿も空になります。

- ●離氷まで約2時間かかることがあります。
- 野氷ケースが満氷の間は、離氷しません。

再び製氷するとき

- ↑ 給水タンクを水洗い後、水を入れてセットする。
- **2**「製氷停止/清掃」を押す。 (ランプが消灯したことをご確認ください)

お知らせ ___

●氷ができるまで、時間がかかります。

製氷皿を清掃する/空にする

製氷皿(やパイプ)を清掃するとき

(冷蔵庫をしばらく使用していなかったとき)

- 1 給水タンクに水を入れてセットする。
- 2 下記操作をする。
- 3 最後に貯氷ケースの水を捨てる。

製氷皿を空にするとき

(冷蔵庫を長期間使用しないときや移動させるとき)

- 1 給水タンクを空にしてセットする。
- 2 下記操作をする。
- 3 最後に貯氷ケースの水または氷を捨てる。

操作手順



「製氷停止/清掃」を2秒以上押す。


ランプが点滅(約40秒)

ク ランプが消灯したら、動作終了




製氷皿やパイプを清掃するときのみ

もう一度ボタンを2秒以上押し動作させる。 (数回くり返す)



野菜室

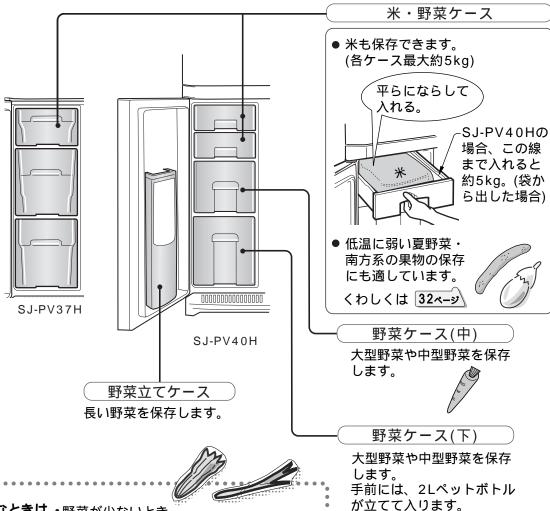

こんなときは・野菜が少ないとき。 ラップをして ください。

(野菜が乾燥しやすくなります)

乾燥しやすい野菜や型くずれしやすい野菜。

より長持ちさせたいとき。

(ラップをするとより乾燥が防げます)

米を袋から出して保存の場合

があります)

● ケースを強く引き出さない。米がこぼれ ることがあります。


(形によっては入らない場合

● 計量カップをケースに入れたままにしな い。引っかかるとケースが引き出せなく なる場合があります。

お知らせ」

- 野菜室は、高湿に保つため間接的に冷やしてい ます。そのため、夏場にたくさんの野菜や飲料 を入れたときなどは、冷えるのに時間がかかる ことがあります。
- 野菜室が高湿のため、多量の葉野菜を入れたとき、 各ケースや壁面にくもりや露が付くことがあり ます。ケースの底に露がたまると、汚れの原因 になりますので、乾いた布でふいてください。
- ●米袋は 形状や結びかたによっては、5kg以下でも袋ご と入らない場合があります。


付属品のはずしかたと取り付



はずし かた

底を持ち上げる。

ポケットの取り付けは固くしてあり ます。底面を軽く突き上げながら、 ゆっくりはずします。



取り付け 突起に差し込む。 かた

ポケットは確実に取り付けてくだ さい。取り付けが悪いとポケット が落下することがあります。



天面フィルター

はずし がた


①フィルターカバー を取り出す。 手前を持ち


上げる。





② 天面フィルター を引いてはずす。

天面フィル



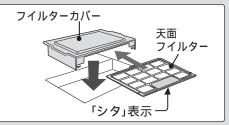



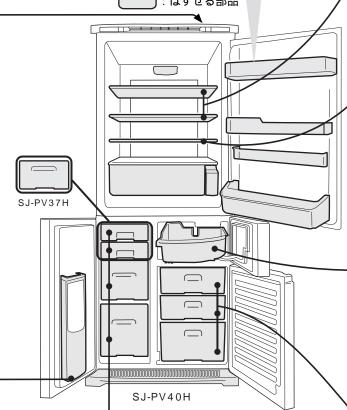

「野菜立てケース」

かた

ばずし 底を持ち上げ てはずす。


取り付け 突起に差し かた 込む。




野菜ケース類

はずし


引き出し、少し 持ち上げてさら に引いてはずす。

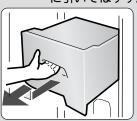

取り付け 突起をレールにのせ押し込む。




SJ-PV40Hの野菜ケース (中)の場合



けかた



はずし かた をはずして引く。 取り付け 棚を押し込み、突起に かた はめる。



フリーセット棚

はずし ① 前部分を押し ② 持ち上げてはずす。 ③ 2枚の棚をはずす。 かた 込み、









取り付け ①前部分を後部 ②左右の突起を図のかた 分にはめ込み、ようにはめ、

③前部分を引く。







貯氷ケース


はずし かた かた 取り付け かた まで押し込み、ドアを閉める。







冷凍ケース類

(はずし) 引き出し、少し持ち上げて かた) はずす。

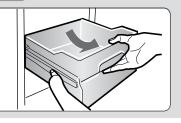





ご注意 ____

食品を入れたまま付属品をはずさない。 付属品が重くなり付属品や 食品を落として、けがをすることがあります。



長時間、冷蔵室ドアを開けたままにしない。 庫内灯カバーが熱くなります。

お知らせ

●ドアがじゅうぶん(90度 以上)開かない場合は、 棚類がはずせないことが あります。

自動製氷のお手入れ(週に1度のお手入れ)


一度ぬめりやカビが発生すると落としにくく、再発生しやすくなります。 日頃からお手入れをこころがけてください。

1 給水タンク(浄水フィルターを除く)を水洗いする。


分解し、各部品を水または中性洗剤(食器用洗剤)を含ませたスポンジで洗う。

ご注意 漂白剤を使う場合はその注意書に従ってください。

分解のしかた■

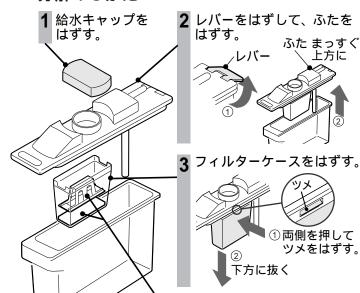

▲ フィルターおさえと浄水 フィルターをはずす。 フィルタ-おさえ

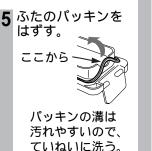

浄水フィルタ-上方に抜く。


(1)

組み立てかた。

- 1 ふたにパッキンを取り付ける。
- 2 フィルターケースに浄水フィルター、 フィルターおさえを取り付ける。



3 フィルターケースを取り付ける。





5 給水キャップを閉める。

2 浄水フィルターを水洗いする。

洗剤・漂白剤を使わず、水洗いする。 (スポンジを使うときは柔らかいものを) 洗剤類を使うと、洗剤がフィルター内にたまったり、 活性炭の効果がなくなったりします。

はずす。

ここから

- (ご注意)●折り曲げたり、棒などでつつかない。
 - もみ洗いしない。

浄水フィルターの交換時期

- 通常3~4年で交換してください。 浄水フィルターにカビが発生したとき、 破れたとき、臭いが気になるときも交換 してください。(別売品 30ページ))
- 浄水フィルターがなくても、製氷能力は 変わりません。

製氷皿やパイプ...ふだんはお手入れの必要はありません。

冷蔵庫をしばらく使ってなかったときなどは、「製氷皿清掃 18ペーツ をおこなってください。

横に倒して

ツメをはず

4箇所

冷蔵庫のお手入れ

汚れがひどくなる前にお手入れしましょう。

- お手入れ 1 ぬるま湯か、うすめた中性洗剤(食器用洗剤)を準備する。 のしかた (うすめかたは、洗剤の注意書に従ってください)
 - 2 付属品は柔らかいスポンジで洗う。本体は柔らかい布でふく。
 - 3 中性洗剤を使ったら必ず水ぶきをし、洗剤をふきとる。

お手入れが終わったら下記の点検をする。

- 電源コードや電源プラグに傷付きがありませんか。
- ●電源プラグをしっかり差し込みましたか。(不審な点がありましたら、お買いあげの販売店にご相談を)

⚠警告


- ●必ず、電源プラグを抜いてから。 いったん抜いたら5分間 は差し込まない。冷蔵庫 に無理がかかります。
- ●電源プラグの汚れは、 よくふきとる。
- ●本体に水をかけない。

月に1度のお手入れ


本体(内側と外側)は水ぶきする。付属品 29ページ は、はずして水洗いする。


「付属品のはずしかた」20~21ページ

汚れやすいところ

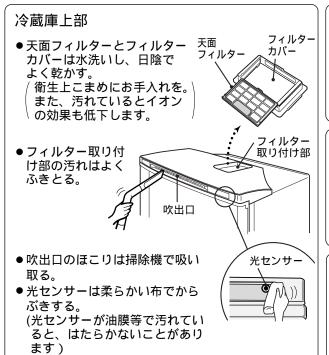

ドアパッキング こまめにお手入れを。 汚れると早く傷みま す。冷蔵室の下側・ 野菜室は念入りに。







ご注意

●プラスチック部品は、汚れを付けたままにすると シミになることがあるので、早めにふきとってく ださい。また、ローラー受けはシミになりやすい ので、汚れたらすぐにふきとってください。

ステンレストレーは

- ●塩分などが付着してさびることがあります。この 場合早めに台所用洗剤(クリーム状クレンザーな ど)で清掃を。
- サイロンたわしを使わない。傷が付くことがあります。
- 化学ぞうきんは、その注意書に従ってください。

- 食用油が付いたら、ふきとってください。 プラスチックが割れることがあります。
- 次のものは使わない。

塗装面を傷めたり、プラスチック部分の傷付きや 割れの原因になります。

弱アルカリ性洗剤・アルカリ性洗剤・粉石けん・ みがき粉・熱湯・たわし・ナイロンたわし・シン ナー・ベンジン・アルコール

中性洗剤も原液で使ったりふきとりが不十分だと、プラスチック部分が割れることがあります。


冷蔵庫のお手入れ(つづき)


年に1度のお手入れ。


ベースカバーをはずして清掃する。

① ベースカバーを手前に引い ②掃除機でほこりを吸いとる。③ 最後にベースカバーを取り付ける。 てはずす。



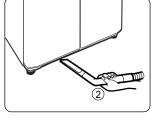




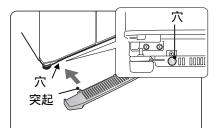

ベースカバーの突起(左右)を本体 の穴(左右)に差し込む。取り付け が悪いと異常音の原因になります。

冷蔵庫を移動させて背面・床・壁の汚れをふく。

空気の対流でほこりが付着していることがあります。

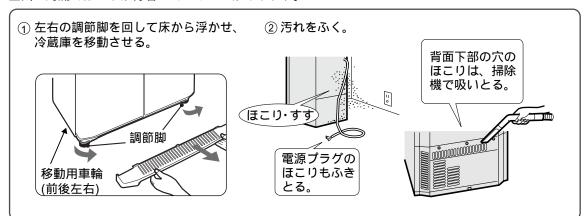

庫内灯の交換

⚠警告 交換時は必ず、電源プラグを抜 いて。

いったん抜いたら5分間は差し 込まない。冷蔵庫に無理がかか ります。

庫内灯は指定の定格のものを、お買いあげの 販売店でお求めください。定格以外のものを 使うと、火災の原因になります。

●庫内灯個数:1コ

●庫内灯種類:ガラス球形式 T20・口金

E-12 · 110V 10W


庫内灯カバーをはずして交換。

(はずし) 下側のくぼみに指を入れ 手前へ引いてはずす。



取り付け ①上側のツメ(2カ所)を 差し込む。

> ② 下側を押込み、下側の ツメ(2カ所)を はめる。

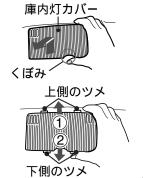

故障かな?

修理を依頼される前に次のことをお調べください。それでも 具合の悪いときは、「保証とアフターサービス」 30~31ページ を ご覧のうえ、修理を依頼してください。

夏場(4月~9月)のこんな症状は、異常ではありません。


●設置後、冷えが遅い	夏場は電源を入れてから庫内が冷えるまで約10時間程度かかることもあります。なるべくドアを開けずにお待ちください。 (最初の氷ができるまで、約24時間かかることもあります)
● 冷蔵庫の前面・側面・ 背面の表面が熱い	庫内で食品を冷却(熱を吸収)し、吸収した熱を放熱パイプから庫外へ逃がしているからです。放熱パイプや結露防止ヒーターは、冷蔵庫外側の露付きを防ぐ役割もしています。とくに夏場は、手で触れるとかなり熱く感じますが異常ではありません。 結露防止 放熱食品の保存には影響ありません。 ヒーター パイプ
● ドアを開けると「バキッ」 「ボコッ」という音やプラス チックのきしみ音がする	ドアを開けたときに庫内に熱風が入りこみ、部品がきしむ音です。 (ドアを開けなくても冷却中の温度変化により、同様の音がすること があります)
● 運転音(圧縮機の音)が大きい	インバーターで強力に冷やしているためです。
●庫内や冷蔵庫の外側に露 が付く	夏場は周囲の湿度が高いので、付きやすくなります。
● 冷蔵庫の冷えが悪い	とくに暑いときは冷却力が低下することがあります。
●製氷が遅い	自動製氷機の温度が上昇すると製氷しないことがあります。ドアをひ んぱんに開けたり、長時間開けたままにしないようにしましょう。

次のような音は、異常ではありません

「バキッ、ボコッという音・ プラスチックのきしみ音

上表参照

● ヒューンという音・ ウィーンという音 ドア開閉時は、冷気を逃がさ ないように冷気の吹出口を閉 めたり、ファンを止めたりす るために、いろいろな動作音 がすることがあります。

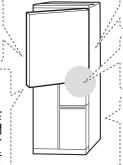

- ◆ 冷媒が流れる音 ボコボコ、ジュッ、ピチピチ、カチカチ、ブーブーなど
- うなるような機械音(20~30秒) 自動製氷機が離氷や給水をする音。 (製氷のしくみ 17ページ)
- 運転音(圧縮機の音)が大きい 食品の出し入れが多いとき、おいそぎ運転中 などは、インバーターで強力に冷やすため大 きくなります。また除霜運転(1日1回程度)終 了直後も運転音が大きくなります。
- ピピッという音(アラーム音)半ドアで、ドア閉め忘れ防止ブザーが鳴っています。ドアを確実に閉めてください。 2 ページ


これは故障です。

お買いあげの販売店、またはシャープ修理相談センターに修理を依頼ください。

操作パネルの温度調節用ランプのすべてが 同時に点滅したときは

放熱用ファンモータ(外からは見えない)の故障です。

表示中も温度調節は可能です。修理が終わるまで 表示は戻りません。





ドア閉め忘れ防止ブザーが 鳴り止まない

(すべてのドアが閉まっている状態で)

●ブザー音は一時的に消すことができます。 温度調節ランプが消灯している状態で 「冷蔵室」と「冷凍室」を同時に3秒以上 押す。

約2日たつと **ピーピービ**-再び鳴り始め ます。



故障かな? (つづき)

		こんなとき	理由・対処方法	参照ページ	ジ
冷えない または よく冷えない			●温度調節が「弱」側になっていませんか。 「中」~「強」に戻してください。 冷凍室を弱のままにすると、冷蔵室の温度も高めになるこ とがあります。その場合は冷蔵室を強側にしてください。	温度調節をする	8
			●周囲温度が高くなっていませんか。 熱源から離し、直射日光の当たらない、風通しのよい涼し い場所へ据え付けてください。	据え付ける	6
			◆冷蔵庫の周囲にすき間がありますか。すき間は放熱のため必要です。	据え付ける	6
			●熱い食品を入れていませんか。食品は冷ましてから入れてください。		_
			●食品を詰めすぎたり、冷気の吹出口や吸込口をふさいでいませんか。食品は間隔をあけて入れてください。	吹出口・吸込口	13
			●ドアをひんぱんに開けていませんか。ドアの開閉を減らしてください。		_
			●ドアに食品の袋などがはさまって半ドアになっていませんか。		_
			●イルミネーションが緑色と青色に交互に点灯していませんか。 冷蔵室と製氷室を開けて「おいそぎ」を5秒以上押すと運転 を始めます。	操作方法	9
気	気になる音がする		◆冷蔵庫が壁に当たっていませんか。◆据え付けが悪くがたついていませんか。◆床がしっかりしていない所に据え付けていませんか。◆周囲に物が落ちていませんか。	据え付ける	6
			●ベースカバーがはずれていませんか。	取り付けかた	24
			●貯氷ケースの防音シートがはずれていませんか。氷の落ちる音が大きくなります。	自動製氷	16
露や霜が付く	霜 が		● ドアをひんぱんに開けていませんか。 霜は	した。 ・とった布で・とってくだ。。 ・	
<	野	菜ケースに露が付く	●野菜室内を高湿度に保っているためです。		_
	片方のドアが開か ない 左 右		●ドアがきっちり閉まっていますか。 閉まっていないと逆方向からは開きません。はみ出した食品、市販のポケットや整理ケースが棚にあたっていないかご確認ください。		-
	左右開きド	左右で開ける重さ が違う	◆冷蔵庫が水平にガタつきなく据え付けられていますか。左右の調節脚を調整し、水平にしてください。	調整方法	8
ドア	ア	キーキー音がする	●ローラー受けが汚れていませんか。汚れがひどくなると音がすることがあります。ローラーが乗る部分はこまめにお手入れしてください。	お手入れ	23
	ドアの閉まりが悪く 感じる		●左右の調節脚を出し、冷蔵庫を背面側に 調節脚少し傾けてください。 ままず ままず ままず ままず ままず ままず ままず ままず ままず まま	調節脚	7
ドアを閉めると他の ドアが開く			●閉めたときの風圧で開くことがあります。		_
ーが鳴らない●野菜室には、この機能はあ			●ドアがわずかしか開いていないときは鳴りません。●野菜室には、この機能はありません。 (SJ-PV37Hは冷凍室にもありません)	ドア間め忘れ 防止ブザー	2

	こんなとき	理由・対処方法	参照ページ
	冷蔵室の食品が凍る	●水気の多い食品を吹出口近くに置いていませんか。最上段や棚の奥は吹出口が近いので、凍ることがあります。	吹出口 13
		●温度調節が「強」側になっていませんか。 弱側に戻してください。冷凍室が強のときは、冷蔵室も冷 えすぎることがあります。その場合は冷凍室を中に戻して ください。	温度調節をする
		●周囲温度が5 以下になっていませんか。周囲温度が低い場合は、温度調節を弱にしても食品が凍ることがあります。	_
そ		●冷蔵室の温度センサーの真下にあたたかい食品を入れていませんか。センサーが冷えていないと認識し、冷却運転を続け凍ることがあります。	温度センサー 12
庫内のにおいが 気になる		●においの強い食品をラップしないで入れていませんか。においの強い食品はラップしてください。●野菜室は直接冷気が出入りしないので脱臭されません。	_
他		●プラズマクラスターイオンのはたらきで発生するオゾンのにおいがすることがあります。 オゾンの濃度はごくわずかであり、人体に影響のない程度の量です。またすぐに分解するため、充満することはありません。	ਹੋ∋ ੱ ੨੨੭∋੨ਖ਼-1₹ > 10
	床がぬれている	◆冷蔵庫を傾けたり、移動させたりしていませんか。冷蔵庫内部の蒸発皿(外からは見えない)に水がたまっている場合は、こぼれることがあります。	_
		●ドアパッキングが傷んでいませんか。傷んでいると冷蔵庫 内の霜が増えるため、蒸発皿から水があふれることがありま す。ドアパッキングの交換は販売店にご相談ください。	_
	野菜がすぐに乾燥 する	●乾燥しやすい野菜をラップをせずに保存していませんか。ラップをして保存してください。	野菜室 19

キッチンプラズマクラスターイオン関連

こんなとき	理由・対処方法	参照ページ
「ジジジ…」という音が する	●イオン発生時の音です。 クリーン、イオンコントロールのどちらの運転時も同じ音 がでます。また、キッチンの湿度の影響により音の大きさ が変わることもあります。	<u>プラズマクラスターイオ</u> シ 10
音が大きい	●風量を「強」にしていませんか? 約2時間運転した後、自動的に元の風量に戻ります。	風量 11
	●天面フィルターに汚れがたまり、目詰まりしていませんか? はずして水洗いしてください。	はずしかた 20
吹き出す風がにおう	●プラズマクラスターイオンのはたらきで発生するオゾンのにおいがすることがあります。 オゾンの濃度はごくわずかであり、人体に影響のない程度の量です。またすぐに分解するため、充満することはありません。	_
	●天面フィルターが汚れていませんか。 はずして水洗いしてください。	はずしかた 20
運転しているのに風が でていない	●約2~6時間周期の間欠運転をしているためです。	· ブラズマクラスターイオン . 1 1
イルミネーションが点 灯しない	●イルミネーションを「切」にしていませんか? ●留守節電運転をしていませんか?	

故障かな? _{自動製氷関連}

こんなとき		参照ページ
製氷しない	● 給水タンクを奥まで確実にセットしていますか。	自動製氷 16
または 製氷が遅い	● 給水タンクに水を補給した直後ではないですか。 すぐには給水動作しないため、氷ができるまで約3時間 かかることがあります。	_
	● 貯氷ケースにシャベルや食品を入れていませんか。 まちがえて満氷と判断し、離氷しません。 シャベルや食品は所定の位置に置いてください。	自動製氷 16
	● 自動製氷を停止させていませんか。 操作パネルの「製氷停止ランプ」が点灯しているか確認くだ さい。	自動製氷 18
	自動製氷を再開させた直後ではないですか。 製氷停止中は節電のためパイプの凍結防止ヒータを切って いることがあります。そのため、直後は凍結のため給水で きません。氷ができるまで約3時間かかります。	_
(以上の確認をしても製氷しな	:いときは、「製氷停止/清掃ボタン」を2秒以上押し、約半日様子を見て 	ください。)
氷が溶けている 丸くなっている つながっている	● いずれかのドアをひんぱんに開けたり、長時間開けたままにしていませんか。● 長期間貯氷していませんか。 昇華により氷が丸くなることがあります。	_
氷がにおう	 ● 浄水フィルターを取り付けていますか。 ● 浄水フィルターの交換時期ではありませんか。 ● 給水タンクの水が古かったり、においがありませんか。 給水タンクの水は衛生上1週間ごとに交換してください。 ● 給水タンクにお手入れ時の洗剤や漂白剤が残っていませんか。(浄水フィルターに洗剤類を使ったら交換してください) ● 長期間貯氷したままではないですか。 食品のにおいが氷に移ることがあります。 	自動製氷 16 お手入れ 22
氷に白いにごりがある	 ● ミネラルウォーターを使っていませんか。 ミネラル分の多い水で製氷すると、氷が解けるときに白色 のにごりができることがあります。水道水でもミネラル分 が多い場合は同じです。 ● 自動製氷機で透明氷はできません。透明度合いは手動式の 製氷皿と同じ程度です。 	_
「製氷皿清掃」をしても 水や氷が落ちない	 貯氷ケースが満氷ではないですか。 貯氷ケースの氷を取り出してください。 給水タンクに水が入ってますか。 水を入れてセットしてください。 自動製氷を再開させた直後ではないですか。 製氷停止中は節電のためパイプの凍結防止ヒータを切っていることがあります。そのため、直後は凍結のため水が落ちないことがあります。約30分後にもう一度操作してください。 	_
製氷皿が傾いている	●「製氷停止/清掃ボタン」を2秒以上押してください。	_
貯氷ケースいっぱい になっていないのに 製氷を停止している	● 氷は構造上貯氷ケースいっぱいになりません。 満氷位置	知っておいて 人 17

仕様

機種	名		SJ-PV40H	SJ-PV37H	
電源 定格電圧		定格電圧	100V	100V	
电	<i> </i> 示	定格周波数	50・60Hz共用	50・60Hz共用	
電動機の	定格消	費電力	50Hz:115W 60Hz:115W	50Hz:120W 60Hz:120W	
電熱装置	の定格	消費電力	165W	165W	
消費電力	力量 冷蔵室ドア内側の品質表示銘板に表示 冷		冷蔵室ドア内側の品質表示銘板に表示	冷蔵室ドア内側の品質表示銘板に表示	
外形寸法	ト形寸法(幅×奥行×高さ) 600mm×677mm×1827mm 60		600mm×627mm×1827mm		
質 量(重量	t)	76 kg	72 kg	
定格	全	内容積	401 L	365 L	
内容積	冷蔵室	/冷凍室/野菜室	217L/88L/96L	199L/79L/87L	

付属品

<冷蔵室>		< 製 氷 室 >	<その他・印刷物>
棚2	給水タンク ······ 1	貯氷ケース 1	天面フィルター1
フリーセット棚 (前/後)各1	(給水キャップ・ふた・	防音シート 1	フィルターカバー1
チルドケース1	パッキン・タンク・フ	シャベル 1	ベースカバー1
小物ポケット	ィルターケース・浄水		取扱説明書1
たまごポケット 1	フィルター・フィルタ		保証書
たまごケース1	ーおさえ)	<野 菜 室>	
ボトルポケット(小) ···· 1	<冷凍室>	米・野菜ケース2(1)	
ボトルポケット(大) […] 1	冷凍ケース(上) 2	野菜ケース(中) ******* 1	
	ステンレストレー	野菜ケース(下) ******* 1	
	冷凍ケース(下) 1	野菜立てケ ー ス 1	

)内は、SJ-PV37Hの場合

霜取り操作は不要です

冷蔵庫内の霜は定期的に解かされ、蒸発皿(外からは見えない)にたまり、圧縮機などの熱で蒸発します。

冷凍食品の保存期間

冷凍食品の保存期間は食品の種類、店頭での保存状態、冷蔵庫の使用条件などで異なります。

冷蔵庫の消費電力量について

冷蔵庫の消費電力量は、日本工業規格(JIS C 9607) の消費電力量試験方法(B法)により測定し表示していましたが、1999年3月からはJIS C 9801の消費電力量試験方法による表示に変更しました。また、消費電力量は季節により変化することから、その表示を従来の「1カ月当たり」から「年間」の値に変更しました。なお、実際にお使いになるときの消費電力量は周囲温度や湿度、扉の開閉頻度そして新しく入れる食品の温度や量などによって変化しますので目安としてください。

消費電力量測定基準

	JIS C9801消費電力量試験方法				
種 類	冷凍冷蔵庫				
1 大只	「スリースター」、「フォースター」機種				
庫内温度	冷凍室	冷蔵室			
	- 18 以下	5 以下			
扉開閉回数	8回/日	25回/日			
周囲温度/湿度	25 / 70 ± 5%				
消費電力量の 表示	年間消費電力量(kWh/年) W25×365日/年				

・W25: 周囲温度25 での1日当たりの 消費電力量(kWh/日)

庫内温度を計るには

- 冷蔵庫用温度計(別売品 30ページ))をご利用ください。(冷凍室も計れます) 一般の温度計と異なり、 ドア開閉や冷気の温度の影響を受けにくいため、食品温度に近い温度を示すことが可能です。
- ●一般のアルコール温度計で計る場合は、冷蔵室中段の棚の中央に、約100mlの 水を入れた容器を置き、感温部を水中に浸しておきます。



保証とアフターサービ

修理を依頼されるときは 田張修理

- ¶「故障かな?」(25~28ページ)を 調べてください。
- それでも異常があるときは使用を ◢ やめて、必ず電源プラグを抜いて ください。

- お買いあげの販売店に次のことをお知らせください。
 - ●品名:冷凍冷蔵庫 ●形名:(保証書に記載の形名)
 - ●お買いあげ日(年月日) ●故障の状態 (具体的に)
 - ●ご住所(付近の目印も合わせてお知らせください)
 - ●お名前 電話番号 ●ご訪問希望日

保証書(別添)

- 保証書は「お買いあげ日・販売店名」などの記入を お確かめのうえ、販売店から受け取ってください。 保証書は、内容をよくお読みの後、大切に保存し てください。
- ●保証期間…お買いあげの日から1年間です。 ただし、次の部品のみ5年間です。
 - ●放熱器(凝縮器) 圧縮機 毛細管 冷却器
 - ●配管 冷気循環用ファンモータおよびファン
 - ●放熱用ファンモータおよびファン

保証期間中でも有料になることがありますので、 保証書をよくお読みください。なお、食品の補償 など製品の修理以外の保証はいたしかねます。

◆本品は家庭用冷蔵庫です。食品以外のものを入れ たことによる製品の故障、入れた物品の補償はい たしかねます。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は冷凍冷蔵庫の補修用性能部品を製造打切後、 9年保有しています。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する ために必要な部品です。

保証期間中

●修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていただ きます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料 で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されて います。

技術料 故障した製品を正常に修復するための料金です。

部品代修理に使用した部品代金です。

出張料 製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

廃棄時にご注意

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様 がご使用済みの電気冷蔵庫を廃棄される場合は、収 集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、 対象品を販売店や市町村へ適正に引き渡すことが求 められています。

便利メモ

お客様へ・・・

お買いあげ日・販売店名を記入されると便利です。

お買いあげ日			販売	店名			
	年	月	日	電話()	_	

愛情点検

長期ご使用の場合は冷蔵庫の点検を! こんな症状はありませんか?

- ●電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- ●電源コードに深いキズや変形がある。
- ●さわるとピリピリ電気を感じる。
- ●コゲ臭いにおいがしたり、運転中に異常 な音や振動がする。
- ●その他の異常や故障がある。 (ドアの開閉が異常に重い。など)

故障や事故の防止のため、使用を中止し電源 プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に ご依頼ください。なお、点検・修理に要する 費用は販売店に、ご相談ください。

●左記症状がなくても、お買いあげ後 5年程 度たちましたら、安全のためや能力低下を 防ぐため、点検をおすすめします。点検費 用については販売店にご相談ください。

別売品

	型番	希望小売価格 (2004年2月現在)	参照 (ページ)
アース線(長さ 約2.9m)	210 536 0132	420円 (税抜価格 400円)	6
転倒防止用ベルト	019SF47	1,050円 (税抜価格 1,000円)	7
浄水フィルター	201 337 0065	840円 (税抜価格 800円)	22
冷蔵庫用温度計	201 377 0002	903円 (税抜価格 860円)	29

お求めはお買いあげの 販売店へ。

型番・希望小売価格は 変わることがあります。 お買いあげの販売店で お確かめください。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・お取扱い・お手入れについての「ご相談」ならびに「ご依頼」は、 お買いあげの販売店へご連絡ください。

転居や贈答品などで、保証書記載の販売店にご相談できない場合は、下記窓口にご相談ください。

- ●製品の故障や部品のご購入に関するご相談は……シャープ修理相談センターへ
- ●製品のお取扱い方法、その他ご不明な点は........ シャープお客様相談センター へ

シャープ修理相談センター

●修理相談センター (沖縄・奄美地区を除く)

■ 受付時間 *月曜~土曜:午前9時~午後6時 *日曜·祝日:午前10時~午後5時(年末年始を除く)



0570-02-4649

当ダイヤルは、全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。 呼出音の前に、NTTより通話料金の目安をお知らせいたします。 (注)携帯電話・PHSからは、下記電話におかけください。

携帯電話 / PHSでのご利用は...... FAXを送信される場合は......

	東日本地区	西日本地区	
(一般電話)	043-299-3863	06-6792-5511	
(FAX)	043-299-3865	06-6792-3221	

- ●沖縄・奄美地区については、下表の「那覇サービスセンター」にご連絡ください。
- ◎┃「持込修理」**および**「部品購入」**のご相談 ┃は、上記**「修理相談センター」**のほか**、 下記地区別窓口にても承っております。
 - 受付時間 *月曜~土曜:午前9時~午後5時30分(祝日など弊社休日を除く) 【ただし、沖縄・奄美地区】は…*月曜~金曜:午前9時~午後5時30分(祝日など弊社休日を除く)

担当地区	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
北海道地区	札 幌 サービスセンター	011-641-4685	〒063-0801	札幌市西区二十四軒1条7-3-17
東 北 地区	仙 台 サービスセンター	022-288-9142	〒984-0002	仙台市若林区卸町東3-1-27
	さいたま サービスセンター	048-666-7987	〒331-0812	さいたま市北区宮原町2-107-2
	宇都宮 サービスセンター	028-637-1179	〒320-0833	宇都宮市不動前4-2-41
関東 地区	東 京 テクニカルセンター	03-5692-7765	〒114-0013	東京都北区東田端2-13-17
	多 摩 サービスセンター	042-586-6059	〒191-0003	日野市日野台5-5-4
	千 葉 サービスセンター	047-368-4766	〒270-2231	松戸市稔台295-1
	横 浜 テクニカルセンター	045-753-4647	〒235-0036	横浜市磯子区中原1-2-23
東海 地区	静 岡 サービスセンター	0543-44-5781	〒424-0067	静岡市清水鳥坂1170-1
米海地区	名古屋 サーピスセンター	052-332-2623	〒454-8721	名古屋市中川区山王3-5-5
北 陸 地区	金 沢 サービスセンター	076-249-2434	〒921-8801	石川郡野々市町御経塚4-103
	京 都 サービスセンター	075-672-2378	〒601-8102	京都市南区上鳥羽菅田町48
近畿地区	大 阪 テクニカルセンター	06-6794-5611	〒547-8510	大阪市平野区加美南3-7-19
	神 戸 サーピスセンター	078-453-4651	〒658-0082	神戸市東灘区魚崎北町1-6-18
中国地区	広 島 サーピスセンター	082-874-8149	〒731-0113	広島市安佐南区西原2-13-4
四国 地区	高 松 サービスセンター	087-823-4901	〒760-0065	高松市朝日町6-2-8
九 州 地区	福 岡 サービスセンター	092-572-4652	〒816-0081	福岡市博多区井相田2-12-1
沖縄・奄美地区	那 覇 サービスセンター	098-861-0866	〒900-0002	那覇市曙2-10-1

シャープお客様相談センター

■受付時間 *月曜~土曜:午前9時~午後6時 *日曜・祝日:午前10時~午後5時(年末年始を除く)

東日本相談室	TEL 043-297-4649	FAX 043-299-8280	〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2
西日本相談室	TEL 06-6621-4649	FAX 06-6792-5993	〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72

冷蔵庫活用ガイド

(1) こんな食品を保存します

SJ-PV40H

文中の温度は周囲温度30で、食品を入れずにドアを閉じ、温度が安定したときの目安の温度です。 (温度調節「中」)

冷蔵室

棚は 約2~5

- 下ごしらえの材料や作りおきの 総菜類、デザートなどの短期保 存向き。
- ◆上段は長期ストック場所として、 未開封のびん・缶類などを。

ドアポケットは 約3~7

● 調味料や飲み物などを保存。

チルド 一 約0

乳製品:ヨーグルトやチーズなど 発酵食品:納豆やみそなど 練製品:かまぼこやちくわなど 加工品:ハムやソーセージなど 生鮮食品:肉類や魚介類など の保存に適しています。

製 氷 室 約-18

冷凍室 ─約-18

ト2段は

◆おいそぎ冷凍でホームフリージングの場所に。

下段は

- 小物冷凍食品の整理や小出しする冷凍食品の保存場所に。
- ◆ 冷凍食品やホームフリージング 食品の長期ストック場所に。

上2段は(SJ-PV37Hは、上1段)

野 菜 室 ――ふたつの温度帯で保存。

- 低温に弱い夏野菜や南方系の果物の保存に。
 - ●きゅうり・なす・ピーマン・オクラ・さや いんげん・トマト など
 - 夏みかん・サクランボ・オリーブ・パパイ ヤ・マンゴー など
- 米の保存に。(5kgを袋ごと) ワン 精米後のお米は意外に賞味期限が短いもの。 ポイント夏場は冷蔵庫での保存がおすすめです。

野菜立てケースは

.....約6~9

●長い野菜を立てて保存。 ねぎ・大根・ごぼう・セロリなど。 (型くずれを防ぐためラップで包む)

中・下段は

約4~7

T ~ トFXIOL ●野菜を区分して

保存。


●にんじんやとう もろこしなどは 立てて整理。

> 冷蔵庫で保存中でも食品の品質は 低下します。

▲注意 いやなにおいがしたり 変質・腐敗した食品は 捨ててください。

② 保存期間の目空

冷蔵庫内はときどき点検し、鮮度が落ちないうちに使いましょう。 (食品の保存期間は、食品の鮮度や冷蔵庫の使用状態により異なります)

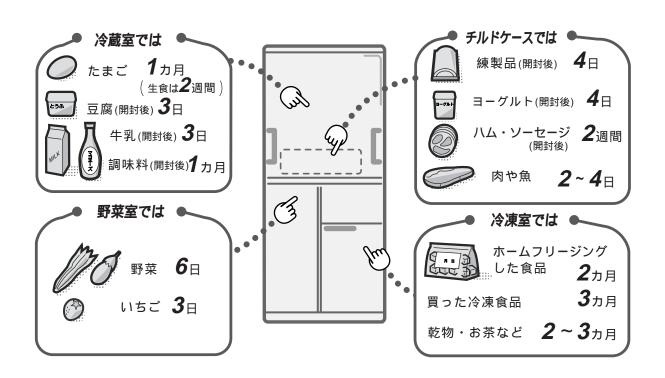


③ 省エネのためのポイント

据え付けは

できるだけ、すき間をあける

すき間が少な いと放熱の効 率が悪くなり 余分な電気を 消費します。



直射日光やガスコンロから 遠ざける

冷蔵庫の周囲温度が高くなる と、余分な電気を消費します。

食品は・

よく冷ましてから

熱いものは、室温まで冷ましてから。熱いままでは余分な電気を消費します。

詰め込みすぎない

冷気の流れが 悪くなるので、 庫内を充分に 冷やすまで時 間がかかり、 余分に電気を 消費します。



ドアの開閉は・

できるだけ、すばやく

開けている間は、庫内の温度 が上がりつづけ、余分な電気 を消費します。

ドアの閉め忘 れや半ドアに も気を付けて!



●ドアパッキングが傷んでいると 消費電力量が多くなります。 ドアに紙をはさんでみて、ずり 落ちないか点検を。

(部品の交換は、販売店にご相談 ください)

4 チルドを使いこなす

チルドとは? ■ 食品が凍る直前の温度帯のこと。一般の冷蔵保存よりも食品の発酵や熟成を 遅らせて、鮮度が長持ちします。

- 乳製品......ヨーグルトやチーズなど-
- 発酵食品…納豆やみそなど
- 練製品……かまぼこやちくわなど
- 加工品……ハムやソーセージなど
- 生鮮食品…肉類や魚介類など

の保存に適して









●こんな食品も保存してみて●

- ■ゆで野菜
- ▶ 下ゆでした野菜を保存しておくと、 夕食づくりも手早くできます。
- ■煮豆などの総菜類 ▶ 長持ちします。
- ■漬け物
- ▶ すっぱくなりにくくなります。
- ■完熟トマト
- ★ おいしい完熟状態を 保ちます。



チルドに向かない 食品は...

- ●ビールの長期保存 (にごることがあります)
- 水分の多い食品 (凍ることがあります)

⑤ 野菜のかしこい保存のしかた

水気をとる

ケースに水がたまると *♂*野菜が傷みやすくなります。



大根や人参の葉は切り落とす

水分や栄養分が葉に吸収 されてしまいます。

ラップするとより長持ち



冷やさなくてよい 野菜は...

いも・ごぼう・玉ねぎ・かぼちゃ など

→ 風通しのよい日陰に保存。 じゃがいもにりんごを一緒に入 れると発芽を防いでくれます。 (使いかけのものは野菜室へ)

0さらにひと工夫 0

- 丸ごとキャベツ ▶ 芯をくり抜き、水を含ませたペーパータオルをつめる。
- ■セロリ
- ▶ 葉と茎に分ける。
- ■レタス
- ▶ 芯に小麦粉をつける。茎の部分の変色を防ぎます。
- ■使いかけレモン ▶ 切り口に薄く砂糖をぬり、ラップで包む。
- ■しいたけ
- ▶ ひだを上にして。胞子が落ちると傷みやすくなります。



ホームフリージングのコツ

その

ために



おいそぎ冷凍を利用する

冷凍とは、食品の細胞中の水分 が凍ること。この水分のほとん どが凍結する-1 ~-5 の 間をすばやく通過させることが 上手な冷凍のコツ。



冷凍室へ入れ、

● 蓮く平らにして

そして おいそぎ冷凍を始める。



大きなかたまりは、 すばやく冷凍できません!

保存は2カ月を目安に

冷凍保存中でも食品の品質は低下します。 2カ月を目安に使い切るように。

● 日付けを入れて分かりやすく。



ゆっくり半解凍

とくに生ものは、完全に溶かすとドリップ が多くなり、うまみや栄養分が逃げます。

● チルドケースでゆっくり解凍を。 電子レンジでは、慎重に。

再冷凍は禁物

味が落ち、衛生面でもよくあり ません。使う分だけ解凍できる ように、小分けして冷凍を。



冷凍やけを防ぐひと工夫

脂身が多い肉や魚は、冷凍保存中も 油脂が酸化。ラップしたあと光のしゃ 断のためにアルミホイルで包みます。

霜がついた食品は味も落ちています

霜の原因は水分。食品の表面や包装内 の水分が凍ったものです。冷凍すると きは、ラップでしっかり包み、袋の場 合は空気抜きを忘れずに。

○便利・楽しい○

食品別つリージング

- ミンチ肉 ▶ 板状にし割りばしなどで筋目を入れて冷凍。パキッと割って使える。
- ウインナー ▶ あらかじめ切り目を入れて冷凍。凍ったまま調理できる。
- フライの材料 ► えびフライなど、衣までつけて冷凍。凍ったまま調理できる。
- 油あげ ▶ 油抜きが冷凍保存のコツ。熱湯をかけ、水気をきってラップに包む。
- ちりめんじゃこ ▶ 小分けして袋に入れてそのまま冷凍。食べる分ずつ使える。
- 大根おろし・山いも
 ▼ 市販の製氷皿に入れて凍らせ、凍ったら袋に入れる。
- ねぎ・パセリ ▶ みじん切りにして密閉容器で冷凍。
- ぶどう

■ 野菜

丸ごと冷凍すれば素敵なデザートに。凍ったままかシャーベット状でどうぞ。

▶ ゆでて冷凍。凍ったまま調理。葉野菜やブロッコリーはかたゆでに。

冷凍に向かない 食品は... (変質します)



●かまぼこ・寒天菓子 ● たまご

錦糸卵や泡立てた卵白ならオーケー!





- ▶牛 乳
 - ▶ ホワイトソースにすればオーケー!

こんなときは

移動/運搬(引っ越し)

▲警告 冷蔵庫本体の冷却回路(配管)を傷付けない。

● 準 備

- **1** 製氷皿を空にする。(18ページ)
- **2** 電源プラグを抜き、アース線をはずす。
- 3 調節脚を上げる。



ご注意

- ●運び出すときは、通路に保護シートなどを 敷いてください。冷蔵庫内部の蒸発皿(外か らは見えない)に水が残っている場合、床面 にこぼれることがあります。
- 傷付きやすい床ではあらかじめ毛布などを敷いてください。
- ●床におろすときは角を付けない。床を傷付けることがあります。
- ●ロープなどで冷蔵庫を吊り 下げない。冷蔵庫が落下す るおそれがあります。

- ●周波数の切り換えは不要です。(50/60Hz共用)
- ●国内専用です。
- ●横積みをしないでください。 機械部(圧縮機など)の故障で 冷えなくなることがあります。



● 前後に動かすとき

移動用車輪を利用する。 無理な移動や横方向への 移動は床を傷付けます。

> 移動用車輪 (前後左右にある)



● 運び出すとき



長期間使わない

- 1 製氷皿を空にする。(18ページ)
- 2 電源プラグを抜く。
- 3 庫内を清掃し、2~3日ドアを開け 乾燥させる。

(においやカビを抑えるため)

お願い

◆冷蔵庫を屋外で保管しないでください。

停電


食品の追加保存、ドアの開閉をひかえてください。 (再通電後、操作パネルの設定は初期状態に戻ります)

イルミネーションが緑色 青色交互に点灯しているときは?

店頭展示用の設定になっています。冷蔵庫内は冷えません。 次の方法で、設定を解除してください。

● 冷蔵室と製氷室を開けて、操作パネルの「おいそぎ」を 5秒以上押す。 イルミネーションが消灯し、冷却運転を始めます。





製品についてのお問い合わせは...シャープお客様相談センター

東日本相談室 TEL 043-297-4649 FAX 043-299-8280 西日本相談室 TEL 06-6621-4649 FAX 06-6792-5993

《受付時間》月曜~土曜:午前9時~午後6時 日曜・祝日:午前10時~午後5時(年末年始を除く)

● 修理のご相談は...

31ページ記載の「お客様ご相談窓口のご案内」をご参照ください。

● シャープホームページ

http://www.sharp.co.jp/

"//+-7。株式会社

本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号 電化システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号